

Pflege und Reinigung

Verschmutzungen auf den Oberflächen lassen sich in der Regel mit handelsüblichen Haushaltsreinigern säubern.

Lackierte und kunststoffbeschichtete Oberflächen dürfen nicht mit Verdünnung oder lackangreifenden Reinigungsmitteln behandelt werden.

Echtholzfuerniere sollten lediglich mit einem feuchten Tuch gesäubert werden.

Wir empfehlen einen speziellen Reiniger der Firma Würth (Reiniger Typ 20) für eine intensive Reinigung von Fettspuren, Staubschmutz und leichten Oberflächenverschmutzungen.

Die Laufschiene lassen sich problemlos mit einem feuchten Tuch reinigen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Telefon 07134 - 138 484 0

RENOPLAN Mobilwände GmbH
Dimbacher Straße 16
74182 Obersulm

Wartungsservice

Um die Funktion langfristig zu erhalten, empfehlen wir eine jährliche Überprüfung und Reinigung der mobilen Trennwand.

Durch Staubablagerungen und andere Verunreinigungen in den Laufwerken, oder durch häufige und unsachgemäße Bedienung werden die Mechaniken schnell abgenutzt und es kann auf Dauer zu Schäden führen.

Wir können hier mit unserem günstigen Wartungsservice vorbeugen.

Sprechen Sie uns an oder senden Sie uns folgende Zeilen per Fax an
07134 - 138 484 1

Firma _____

Vorname/Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel/Fax _____

Mail _____

Bedienung Pflege und Wartung Ihrer mobilen Trennwand



Bedienung manuell Handkurbel

Betätigung Normalelemente

Das erste Element wird aus der Parkstellung heraus gefahren.

(Bei 1-Punkt-Aufhängung immer quer zur Hauptachse die Elemente verfahren)

Element mit der Aluminiumspitze voraus in das Wandanschlussprofil einschieben.

Der Elementstoß (Fuge) muss gleichmäßig von unten nach oben verlaufen. Die Bedienkurbel in die stirnseitige Öffnung (gekennzeichnet) des Elements einführen und durch drehen der Kurbel die Dichtungen ausfahren. Während diesem Vorgang sollte das Element leicht angedrückt werden.

Die Normalelemente verfügen über einen Endanschlag der Mechanik beim Ein- und Ausfahren der Dichtleisten. Mit den nachfolgenden Elementen muss wie mit dem ersten Element verfahren werden.

Betätigung Teleskopelement

Das Teleskopelement wird wie die Normalelemente aus der Parkposition gefahren und mit der Aluminiumspitze in das letzte Normalelement eingefahren.



Das Ausgleichsstück (Teleskophub) sollte hierbei immer zu dem Wandanschluss zeigen.

Die Bedienkurbel in die seitliche Öffnung einführen und nach rechts drehen. Die Wand wird nun zu dem Wandanschluss durch das Ausgleichsstück geschlossen. Sobald dieser Vorgang beendet ist wird durch weiter drehen die Dichtleisten ausgefahren.

ACHTUNG: das Teleskopelement hat keinen Endanschlag!

Beim öffnen der Mobilwand wird in umgekehrter Reihenfolge abgebaut.

Bitte kontrollieren Sie, bevor die Elemente verschoben werden, ob die Dichtleisten korrekt eingefahren sind.

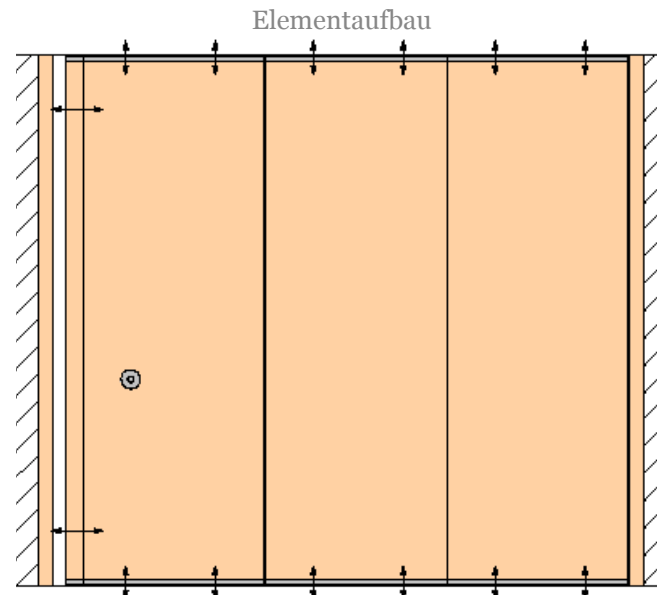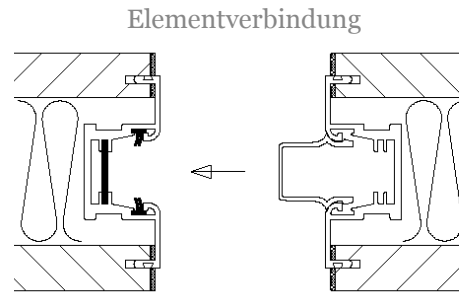

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die mobile Trennwand dient temporär der Raumunterteilung.

Ein abweichender Gebrauch ist nicht zulässig und kann eine Gefahr für den Bediener und andere Personen darstellen.

Für die bestimmungsg. Verwendung ist die Voraussetzung, dass der Transport, Montage, Installation und Inbetriebnahme durch Renoplan-MA oder durch eine von Renoplan zertifizierte Montagebetrieb erfolgen muss.

Sicherheitshinweis

Abweichend von der Bedienungsanleitung dürfen keine weiteren Arbeiten an der Mobilwand ausgeführt werden. Hiervon abweichende Bedienung kann zu Verletzungen (Quetsch- und Stoßgefahr) führen.

Bedienung elektrisch Dichtleistenelektronik

Betätigung Normalelemente

Den Schlüsselschalter auf „Zu“ stellen. Das erste Element wird aus der Parkstellung heraus gefahren.

(Bei 1-Punkt-Aufhängung immer quer zur Hauptachse die Elemente verfahren)

Element mit der Aluminiumspitze voraus in das Wandanschlussprofil einschieben.

Der Elementstoß (Fuge) muss gleichmäßig von unten nach oben verlaufen. Die elektrischen Dichtleisten werden nun aktiviert und fahren aus.

Mit den nachfolgenden Elementen muss wie mit dem ersten Element verfahren werden.

Betätigung Teleskopelement

Das Teleskopelement wird wie die Normalelemente aus der Parkposition gefahren und mit der Aluminiumspitze in das letzte Normalelement eingefahren.

Das Ausgleichsstück (Teleskophub) sollte hierbei immer zu dem Wandanschluss zeigen. Durch drücken des Taster seitlich fährt das Ausgleichsstück aus und taucht in den Wandanschluss ein. Der Taster muss weiterhin gehalten werden, bis die Dichtleisten ausgefahren sind.

Beim öffnen wird der Schlüsselschalter auf „Auf“ gestellt und die Dichtungen fahren Element für Element ein.

Bitte kontrollieren Sie, bevor die Elemente verschoben werden, ob die Dichtleisten korrekt eingefahren sind.